Roadstar®
AUDIO VIDEO

TURNTABLE WITH MP3 PLAYER, USB/SD ENCODING FUNCTION AND REMOTE CONTROL. AUDIO LINE-OUT.

TTL-8750UCE

Instruction manual

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

Manuale d'istruzioni

Roadstar AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

INDEX

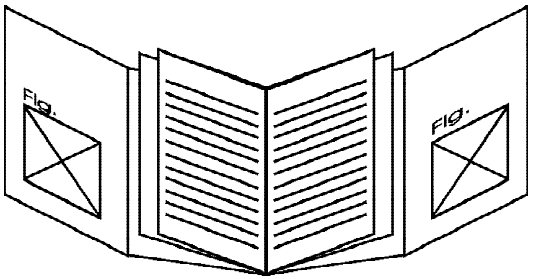

- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control.
  Thank you for purchasing our product.
  Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.

- Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en étant soumis aux nombreaux tests ROADSTAR. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.
  Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Conservezle à portée de main à fin de référence ultérieure.

- Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt.
  Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes.
  Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

- Il vostro nuovo apparecchio è stato prodotto ed assemblato sotto lo stretto controllo di qualitá ROADSTAR.
  Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro prodotto.
  Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il manuale d'istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per futuri riferimenti.

TTL-8750UCE

Front view

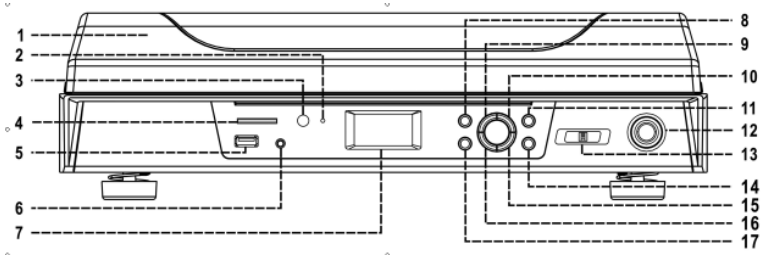

Top view

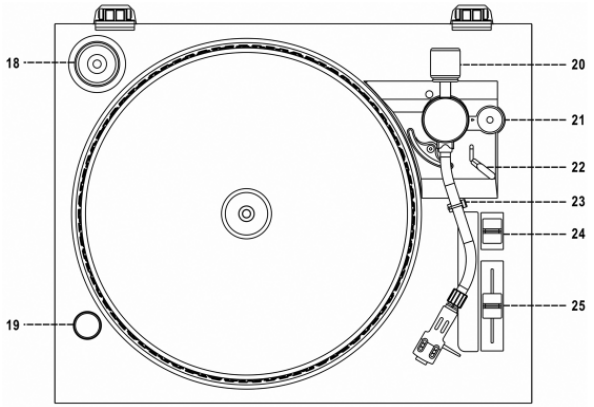

Remote control

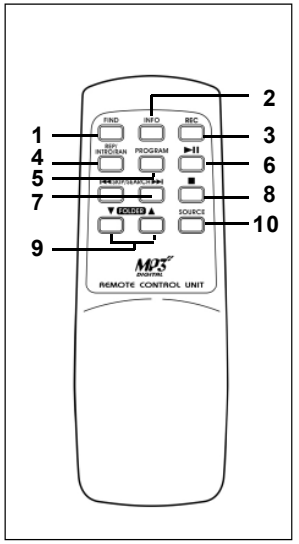

Rear view

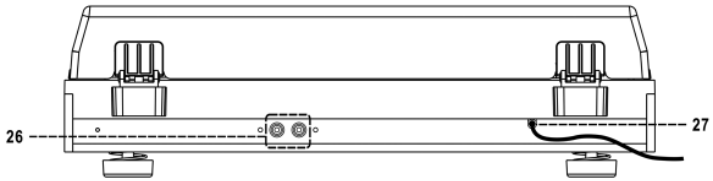

SICHERHEITSHINWEISE

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf "gefährliche Spannungen" an einigen freiliegenden Bauteilen im Innem des Gerätes hin.

Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230v~ Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.

Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinenund bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.

Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

TTL-8750UCE
PLATTENSPIELER MIT MP3 PLAYER, USB/SD-ENCODIERUNG UND FERNBEDIENUNG. VORVERSTÄRKTE AUDIO-LINE-OUT.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung, um sich mit Ihrem neuen Plattenspieler vertraut zu machen, bevor Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um später jederzeit nachschlagen zu können.

LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE

1) SCHUTZDECKEL
2) POWER-LED-ANZEIGE
3) FERNBEDIENUNGSSENSOR
4) SD/MMC-KARTENSTECKPLATZ
5) USB-PORT
6) 3,5-MM-AUX-IN-BUCHSE
7) LCD-DISPLAY
8) EINZEICHENTASTE (RECORD)
9) SPRUNG AB TASTE ⏮
10) SPRUNG AUFTASTE ⏭
11) TASTE PLAY/PAUSE/STOP ⏯/⏹
12) TONARM-ZURÜCKTASTE (EJECT)
13) POWER OFF/FUNKTIONSWAHLSCHALTER (OFF/PHONO/USB-SD/AUX-IN)
14) TASTE QUELLE (SOURCE)
15) TASTE FOLDER UP (MP3)
16) TASTE REPEAT/INTRO/RANDOM
17) TASTE PROGRAMM
18) SINGLE-ADAPTER
19) STROBOSKOPLICHT
20) GEGEN-GEWICHT
21) ANTI-SKATING EINSTELLEN
22) TONARM-HALTER
23) CUEING-HEBEL
24) GESCHWINDIGKEITSWAHLSCHALTER 33/45 U/MIN
25) PITCH EINSTELLEN
26) LINE-OUT-BUCHSE
27) WECHSELSTROMKABEL

FERNBEDIENUNG

BATTERIE

Die Infrarot-Fernbedienung erfordert zum Betrieb zwei Batterien vom Typ AAA (nicht mitgeliefert).

BESCHREIBUNG DER BEDIENTASTEN

1) FIND Im MP3/WMA-Modus zur Suche nach Datei- oder Albumnamen.

2) INFO Im USB-Stoppmodus zur Auswahl der Bitrate für die Encodierfunktion.

3) REC Im Phono-Modus zur Aktivierung der Aufzeichnungsfunktion.

4) REP/INTRO/RAN Im USB-Modus zum Aufrufen der Funktionen Wiederholung (1/Alle), Intro und Zufallswiedergabe.

5) PROGRAM Im USB-Modus zum Aufrufen der Programmierfunktion.

6) PLAY/PAUSE Im USB-Modus zum Starten der Wiedergabe einmal drücken; bei erneuter Betätigung schaltet das Gerät in den Pausenmodus.

7) SKIP/SEARCH vorwärts ▶▶| Bei einmaligem Drücken weiter zum nächsten Lied; Vorwärtssuchlauf bei dauerhafter Betätigung.

SKIP/SEARCH rückwärts |◀◀ Bei einmaligem Drücken zurück zum vorangehenden Lied; Rückwärtssuchlauf bei dauerhafter Betätigung.

8) STOP ■ Im USB-Modus zum Stoppen der Wiedergabe bzw. zum Löschen des gespeicherten Programms.

9) FOLDER auf/ab ▲▼ Im MP3-Modus zur Albumauswahl in Aufwärts- bzw. Abwärtsrichtung.

10) SOURCE Im USB-Modus zur Auswahl der USB/Card-Funktion.

NETZANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, daß Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie sorgfältig die folgende Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen.

NETZBETRIEB (AC)

Dieses Gerät funktioniert nur mit einer Spannung von AC 230V 50Hz. Wird das Gerät an andere Stromquellen angeschlossen, könnte es Schaden nehmen.

Vorsicht

Um elektrischen Schlägen vorzubeugen, trennen Sie das Gerät vom Netz ab, bevor Sie den Deckel entfernen. Verwenden sie keine nutzbaren inneren Teile. Für die Wartung wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Sicherheitsmaßnahmen

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Stromversorgung: AC 230Volt / 50Hz - nur Wechselstrom (AC)

⧈ Dieses Zeichen bedeutet, daß dieses Gerät doppelt isoliert ist. Eine Erdung ist nicht notwendig.

VORBEREITUNG FÜR INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
  Bewahren Sie diese für einen eventuellen späteren Gebrauch auf (Service).
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Netzbetrieb (AC)

- Schließen Sie das AC-Netzkabel an Ihr AC-Haushaltstromnetz an.

INSTALLATION DES GEGENGEWICHTES

1. Das Gegengewicht ganz in der Rückseite des Tonarmes stecken, bis es zum Ende kommt. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis einen "Klick" zu hören, mit der Feder in der Rille.
2. Das Gegengewicht im Uhrzeigersinn drehen und rückwärts, bis die weisse Linie, wie in die Abbildung 2, erreicht wird.
3. Das Zeichen des Gegengewichtes bis Position "1" drehen.
4. Das Gegengewicht entgegen der Uhrzeigerrichtung drehen, bis es den korrekten Betriebs-Druck erreicht.

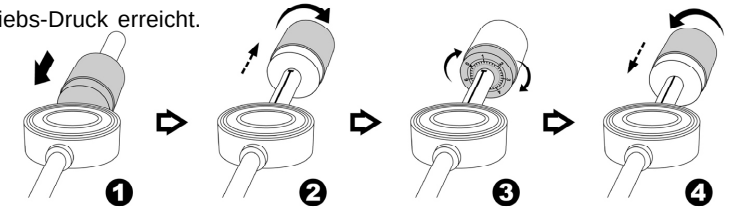

Hinweis: der Betriebs-Druck des gelieferten Ton-Kopf ist von 4 bis 6 Gramm. Nach dem Hersteller, jeder Ton-Kopf hat seinen Betriebs-Druck. Folgen Sie die technische Eigenschaften des Herstellers.

PLATTENSPIELERBETRIEB

Vorbereitung

Öffnen Sie die Abdeckung.

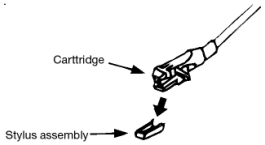

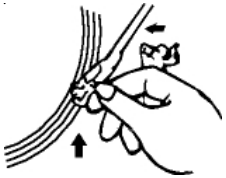

Plattenspielerbetrieb

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (13) auf PHONO.
2. Legen Sie eine Schallplatte auf die mittlere Spindel des Plattentellers. Legen Sie den EP- Adapter auf die mittlere Spindel, wenn Sie 17 cm-EP-Platten abspielen.
3. Stellen Sie die Drehzahl-Wahlschalter (24) auf 33 oder 45 U./Min., entsprechend der Schallplatte.
4. Entriegeln Sie die Tonarm-Klemme und entfernen Sie die Schutzklappe von der Wiedergabenadel.
5. Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarm-Hebel an.
6. Bewegen Sie den Tonam an den Anfang der Plane oder eines bestimmten Titels.
7. Senken Sie den Tonarm vorsichtig mit dem Tonarm-Hebel auf die Platte, um die Wiedergabe zu starten.
8. Am Ende der Platte den Tonarm hebt sich automatisch bis zum Rest.
9. Wenn Sie die Platte während der Wiedergabe stoppen wollen, den Tonarm von der Platte heben und zur Ruhe zurückbringen.
10. **Um die Schallplatte automatisch anzuhalten, drücken Sie die "EJECT" Taste (12).**

Hinweis: den Teller zu Hand nicht drehen.

Wiedergabe unterbrechen/fortsetzten

Stellen Sie den Tonarmhebel auf die Position "UP", Der Tonarm hebt sich und unterbricht die Wiedergabe. Zur Fortsetzung einfach den Tonarmhebel auf die Pos. "DOWN" stellen. Der Tonarm senkt sich auf die Schallplatte und die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Einstellen des Gegengewichtes und Nadelauflagedruck

- Wenn die Nadel einen abnehmbaren Nadelschutz hat, entfernen Sie diesen vorsichtig und berühen Sie dabei die Nadel nicht.
- Lösen Sie die Tonarmklammer und heben Sie den Tonarm von der Auflage ab.
- Drehen das Gegengewicht im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis der Tonarm waagerecht ausbalanciert ist und er frei "schwebt". Achten Sie bitte darauf, dass während des Einstellens die Tonnadel nicht den Plattenteller berührt, da diese sonst zerstört werden kann.
- Nachdem der Tonarm aus balancierte ist, legen Sie den Tonarm auf die Auflage zurück.
- Am Gegenweicht befindet sich ein drehbarer, schwarzer Ring mit einer Skala. Die Linie auf dem Tonarm zeigt einen Wert auf der Skala. Stellen Sie nun bitte die Skala auf "0" ein, ohne dass das Gegewicht verdreht wird.
- Die Skala gibt das Gewicht in Gramm an. Für das mitgelieferte Abtastsystem ist ein Auflagewicht von 2 Gramm erforderlich. Dazu das Gegengewicht entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Linie des Tonarms auf "2" zeigt.

Antiskating einstellen

Beim Abspielen einer Schallplatte können Kräfte an der Abtastnadel auftreten, welche durch die Antikatingfunktion wieder aufgehoben werden können. Dazu den Antiskating Drehknopf Auf den gleichen Wert einstellen, wie bei dem Gegengewicht. in diesem Fall auf "2". Der Wert ist neben dem Drehknopf abzulesen.

Einstellen der Plattentellersgeschwindigkeit.

- Stellen Sie die Tonarmlifthebel auf die Position "UP".
- Drücken Sie die Drehzahl-Wahlschalter auf 33 U./Min. für Langspielplatten.
- Drücken Sie die START-Taste, beginnt sich der Teller zu drehen. Entriegeln Sie die Tonarmklemme und bewegen Sie den Tonarm neben den Plattenteller.
- An dem Plattentellerring sind siberne "Quadrate" angebracht. Dies sind Kalibrierungspunkte.Stellen Sie den Plattenspieler auf 50 Hz. Beobachten Sie die unteren "Quadrate" am Plattentellerrand im Licht des Stroboskop.
- Wenn es den Anschein hat, dass sich die "Quadrate" nach rechts drehen, heißt das, der Plattenteller dreht sich langsamer als die notwendige Geschwindigkeit. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit in dem Sie den Regler "Pitchcontrol +" so lange bewegen, bis die Kalibrieungspunkte "zu stehen" scheinen. Wenn es den Anschein hat, dass sich die "Quadrate" nach links drehen, heißt das, der Plattenteller dreht sich schneller als die notwendige Geschwindigkeit. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit in dem Sie den Regler "Pitchcontrol -" so lange bewegen, bis die "Quadrate" zu stehen scheinen
- Nachdem die Plattentellergeschwindigkeit richtig eingestellt wurde, legen Sie den Tornarm auf den Tonarmhalter zurück.

ID3-FUNKTION ZUR ANZEIGE VON TRACK-/ALBUMTITELN (MITTELS FERNBEDIENUNG)

1. Drücken Sie zur Anzeige des Tracktitels während der Wiedergabe einer MP3-file auf die Taste „INFO". Betätigen Sie die Taste „INFO" erneut, um die Funktion wieder zu deaktivieren.

SUCHE NACH TRACKTITELN/ALBUMNAMEN (MITTELS FERNBEDIENUNG)

Sie können einen gewünschten Track über seinen Titel oder den Namen des entsprechenden Albums im Stoppmodus suchen:

1. Drücken Sie einmal auf die Taste „FIND" und anschließend auf die Taste „SKIP UP/DOWN" (10/9), um die Tracktitel in alphabetischer Reihenfolge auf dem LCD-Display zu durchsuchen. Nach Auswahl eines Tracks drücken Sie auf die Taste „PLAY/PAUSE/STOP" (11), um die Wiedergabe dieses Tracks zu starten.

Hinweise: Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller nicht manuell. Wenn Sie den Plattenteller bewegen oder anstossen, ohne den Tonarm mit der Klemme gesichert zu haben, konnte der Tonarm beschadigt werden
Stecken Sie die Schutzkappe auf die Wiedergabenadel, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

2. Wenn Sie die Taste „FIND" ein weiteres Mal betätigen, wird der Ordnername angezeigt. Suchen Sie dann den gewünschten Ordner mittels der Taste „SKIP UP/DOWN" (10/9) aus und drücken Sie anschließend auf die Taste „PLAY/PAUSE/STOP" (11), um die Wiedergabe aller in dem ausgewählten Ordner befindlichen Tracks zu starten.

ANMERKUNG:

- Wenn einem Track kein Name zugewiesen ist, wird „None" (Keiner) oder „Unknown" (Unbekannt) auf dem Display angezeigt.
- Das LCD-Display unterstützt nur die englische Sprache.

ANFORDERUNGEN AN DAS MP3/WMA-TRACKFORMAT:

- MP3-Bitrate: 32 kbps-256 kbps; WMA-Bitrate: 32 kbps-320 kbps.
- Die Qualität bei der Wiedergabe einer MP3-File hängt von der Aufnahmequalität und dem Aufnahmeverfahren ab.

WIEDERHOLUNG, INTRO UND ZUFALLSWIEDERGABE

Drücken Sie die Taste „REPEAT/INTRO/RANDOM" (4) vor oder während der Wiedergabe mehrfach, um den gewünschten Wiedergabemodus für einen Track, ein Album (nur bei MP3) oder alle Tracks auszuwählen:

FÜR MP3



WIEDERGABEMODUS	ANZEIGE AUF DEM DISPLAY
WIEDERHOLEN 1 LIED	
WIEDERHOLEN ALLE LIEDER	ALL
WIEDERHOLEN 1 ALBUM	FOLDER
INTRO MODUS	INTRO
WILLKÜRLICH MODUS	RANDOM
AUS MODUS	----------

- **Wiederholung**

Mittels dieser Funktion können Sie die gewünschten Tracks oder ein Album wiederholt anhören.

- **Intro-Funktion**

Mit der Intro-Funktion können Sie jeden Track auf einer File kurz (10 Sekunden lang) anspielen, wenn Sie einen bestimmten Track suchen. ● **Zufallswiedergabe**
Diese Funktion ermöglicht die Zufallswiedergabe aller Tracks oder eines bestimmten Albums.

USB/SD PROGRAMMIERFUNKTION

Bis zu 32 Tracks können bei gewöhnlichen MP3 programmiert und in beliebiger Reihenfolge abgespielt werden:

1. Stellen Sie den USB-Modus mit der Source Taste (10) ein.
2. Drücken Sie auf die Taste „PROGRAM" auf dem Gerät (17) oder auf der Fernbedienung (5), woraufhin „PROG" auf dem LCD-Display eingezeigt wird. Außerdem erscheinen die Programmnummer und Ziffernstellen für die zu programmierende Tracknummer.
3. Wählen Sie nun einen Track mittels der SKIP-Tasten ⏭ ⏮ aus.
4. Speichern Sie den Track durch Drücken der Taste „PROGRAM".
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 gegebenenfalls zum Speichern weiterer Tracks.
6. Nachdem Sie alle gewünschten Tracks programmiert haben, drücken Sie auf die Taste „PLAY/PAUSE/STOP" ⏯/■ um die Tracks in der programmierten Reihenfolge abzuspielen.
7. Zum Löschen des Programms betätigen Sie die Taste „STOP" auf der Fernbedienung, bis die Anzeige „PROG" auf dem LCD-Display erlischt.

WIEDERGABE VON MP3-TRACKS VON USB-SPEICHERMEDIEN ODER SPEICHERKARTEN

Das System ist in der Lage, MP3-Dateien zu entschlüsseln und abzuspielen, die auf angeschlossenen USB-Speichermedien oder eingesteckten SD/MMC-Speicherkarten enthalten sind.

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (13) auf die Option USB ein und drücken Sie dann auf die Taste SOURCE (14), um den Modus „USB oder CARD" auszuwählen.
2. Stecken Sie anschließend den USB-Anschluss mit der Oberseite nach oben vollständig in den USB-Port ein bzw. schieben Sie die Speicherkarte in Pfeilrichtung (siehe Kennzeichnung auf dem Aufkleber) in den Speicherkarten-Steckplatz. Die Karte muss gerade eingeschoben werden und darf nicht gebogen werden.

● Werden Speichermedien falsch angeschlossen, können Schäden am Audiosystem oder an den Speichermedien (USB oder SD/MMC-Karte) entstehen. Achten Sie daher bitte unbedingt darauf, dass Sie Speichermedien stets richtig herum einstecken.

3. Nach dem Anschluss beginnt das System automatisch mit dem Einlesen des Speichermediums, und das LCD-Display zeigt die Gesamtzahl der MP3-Dateien sowie die Gesamtzahl der erfassten Ordner an.
4. Gehen Sie bei der Wiedergabe entsprechend der obigen Beschreibung für MP3 vor.

ANMERKUNG

- Das System kann nur Dateien im MP3-Format erfassen und einlesen.
- **Wird das System über den USB-Port an einen MP3-Player angeschlossen, kann es bei einigen MP3-Playern passieren, dass aufgrund von Unterschieden im MP3-Kodierformat die Wiedergabe über den USB-Port nicht möglich ist. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Systems.**

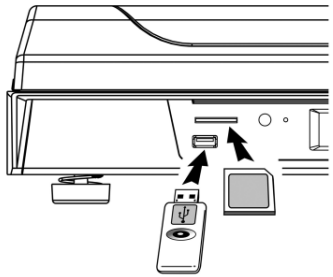

MP3-ENCODIERUNG VON PHONO

Das System ermöglicht die Encodierung von Plattenspieler in das Format MP3 und die Aufzeichnung auf Speichermedien über den USB-Port.

ANMERKUNG:

- Die Aufzeichnungsgeschwindigkeit ist 1:1 und entspricht der Spielzeit des Tracks.
- Das System erstellt einen „AUDIO"-Ordner, in dem die encodierten Tracks gespeichert werden.
- Das Aufzeichnungsformat ist auf eine MP3-Bitrate von 128 kbps und eine Abtastrate von 44,1 kHz voreingestellt.
- Während des Encodiermodus werden keine Liedtitel aufgezeichnet.
- Zum Unterbrechen der Aufzeichnung drücken Sie während des Vorgangs erneut auf die Taste „RECORD".
- **Die Aufzeichnung wird nur abgeschlossen, wenn ein vollständiger Track encodiert wird. Wenn Sie den Encodiervorgang vor seiner Beendigung abbrechen, wird kein Track aufgezeichnet oder auf dem USB-Speichermedium bzw. der SD/MMC-Speicherkarte gespeichert.**

KOPIEREN EINER MP3-DATEI VON USB AUF SD/MMC ODER UMGEKEHRT

Wenn Sie einen MP3 file auf einem USB-Stick eingelegt haben, und ihn an das Gerät eingeschlossen haben, kopiert das System die Dateien bei Betätigung der Taste „RECORD" auf die SD/MMC-Karte, oder umgekehrt. Beachten Sie bitte, dass das System nur in den Kopiermodus schaltet, wenn die MP3-Datei gelesen wird.

ANMERKUNG:

- Ist sowohl in den USB-Port als auch in den SD-Kartensteckplatz ein Speichermedium eingesteckt, speichert das System die Datei zuerst auf dem USB-Speichermedium.
- Wenn Sie während der Wiedergabe einer auf einem USB-Speichermedium oder einer SD-Karte befindlichen Datei auf die Taste „RECORD" drücken, wird die Datei von USB auf SD oder umgekehrt kopiert.

PHONO-ENCODIERUNG

1) Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den Modus „PHONO" und drücken Sie dann direkt auf die Taste „RECORD".
2) Auf dem LCD-Display wird die Anzeige „**USB**" eingeblendet, die daraufhin zu blinken beginnt, und im Anschluss erscheint die nach einigen Sekunden die blinkende Anzeige " REC " & " ". Das System startet nun den Encodiermodus.
3) Starten Sie nun unter PHONO die Wiedergabe des Tracks, der auf dem USB-Speichermedium aufgezeichnet werden soll.
4) Im Anschluss an die Aufzeichnung halten Sie die Taste „RECORD" (3) gedrückt, bis das LCD-Display zu blinken aufhört und in den Phonomodus zurückkehrt.

B) EINSTELLEN DER BITRATE FÜR DIE ENCODIERFUNKTION (MITTELS FERNBEDIENUNG)

Sie können die gewünschte Bitrate für den Encodiervorgang von PHONO auf USB einstellen. Zur Auswahl stehen hierbei die Bitraten 32, 64, 96, 128, 192 und 256 kbps.

1) Stellen Sie die Funktion „PHONO" mit dem Funktionswahlschalter (7) ein und bleiben Sie im Stoppmodus.
2) Drücken Sie auf die Taste „INFO", woraufhin auf dem LCD-Display die Standardbitrate (128 kbps) angezeigt wird.
3) Verwenden Sie die SKIP-Tasten ▶▶| |◀◀ zur Auswahl der gewünschten Bitrate für den Encodiervorgang.
4) Drücken Sie zur Bestätigung der Einstellung erneut auf „INFO"; im Anschluss daran kehrt das LCD-Display in den Phonomodus zurück.

ENTFERNEN VON USB-SPEICHERMEDIEN/SPEICHERKARTEN

Zum Entfernen eines USB-Speichermediums bzw. einer Speicherkarte schalten Sie das Gerät zunächst aus oder stellen Sie den Funktionsmodus auf AUX. Im Falle eines USB-Speichermediums können Sie dieses einfach direkt aus dem USB-Port ziehen. Eine Speicherkarte müssen Sie hingegen zunächst leicht in den Kartensteckplatz hineindrücken und dann loslassen; die Karte wird nun ein Stück weit aus dem Steckplatz ausgegeben, sodass Sie sie von Hand entfernen können.

LINE-OUT-ANSCHLUSS

Sie haben die Möglichkeit, das System an Ihre Heim-Anlage anzuschließen. Verbinden Sie hierzu die LINE-OUT-Buchse (26) über ein RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX-Eingang der Anlage.

AUDIO AUX-IN ANSCHLUSS

Sie können ein externes Audiosystem (MP3-Spieler, CD-Spieler, usw - nicht mitgeliefert) an die AUDIO-AUX-IN-Buchse (6) über einen 3.5mm-Jack (nicht im Lieferumfang enthalten) anschliessen, um den Klang durch den verbundenen externen Verstärker und die Lautsprecher zu hören. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (13) auf AUX-IN.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Netzbetrieb (AC)	230V ~ 50Hz
Fernbedienungsbatterien:	2 x AAA (UM-4) 1.5V (nicht mitgeliefert)

Typ	**Riemenantriebsystem**
Plattenspieler-Geschwindigkeiten	33 1/3 und 45 U./Min.
Motor DC	E.G.-Motor
Plattenspielerteller	Durchm. 332 Mm.
Tonarm	Statisches Gleichgewicht
Wow & Flutter	0.25 % (JIS WRMS)
Stromverbrauch	5 W
Abmessungen	425 (B) x 365 (T) x 130 (H) mm
Gewicht	3,65 Kg

Auf Grund ständiger Verbesserungen bleibt die Änderung der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.